


Inmeetinstructie inzethor

Lees voordat u gaat meten onze adviezen.

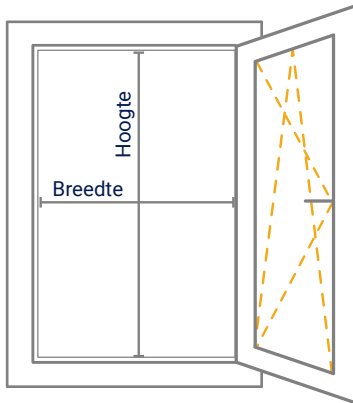



Binnenaanzicht

Adviezen:

- ✓ Raam volledig openen.
- ✓ Gebruik een rolmaat die lang genoeg is om in een keer de breedte en hoogte te meten.
- ✓ Breedte x hoogte op de millimeter nauwkeurig doorgeven.
- ✓ Meet de maat altijd op 3 plaatsen en noteer de kleinste maat.
- ✓ Meet voor de zekerheid alles twee keer.

Meet de hor maat in de dag.

'In de dag': Dit houdt in dat er gemeten wordt tussen de kozijnen.

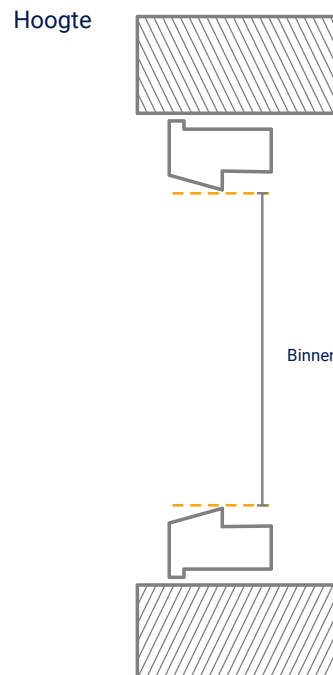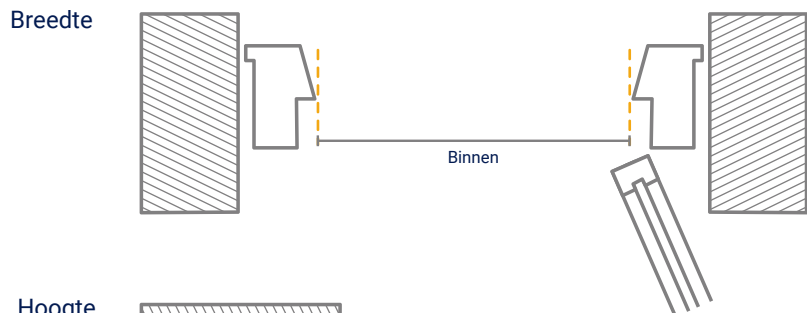

Let op:

De Kozijnmakelaars neemt de maten exact over zoals u ze doorgeeft, wij zijn niet verantwoordelijk voor verkeerd opgegeven maten. Geef met uw bestelling de profieldiepte van uw inkleemhor aan.