


Inmeetinstructie Plisséhordeur in de dag.

Lees voordat u gaat meten onze adviezen.

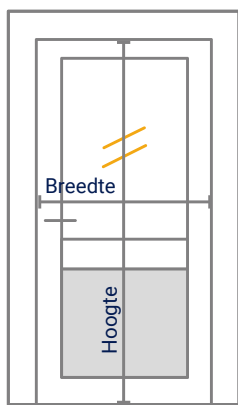

Binnenaanzicht


Adviezen:

- Breedte (in de dag): strakke maat tussen de kozijnstijlen.
- Hoogte: (in de dag) strakke maat tussen boven- en onderdorpel
- Gebruik een rolmaat die lang genoeg is om in een keer de breedte en hoogte te meten.
- Breedte x hoogte op de milimeter nauwkeurig doorgeven.
- Meet de maat altijd op 3 plaatsen en noteer de kleinste maat.
- Meet voor de zekerheid alles twee keer.


Meet de hor maat in de dag

'In de dag': Dit houdt in dat er gemeten wordt tussen de kozijnstijlen.

Breedte

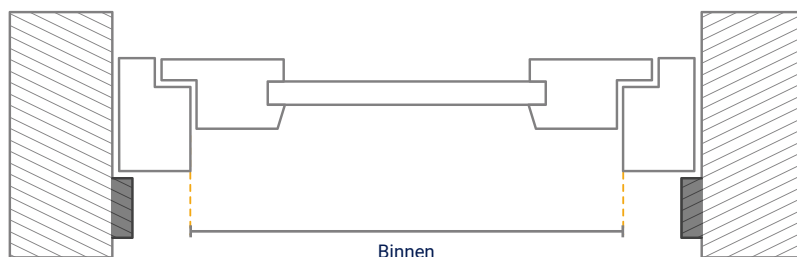

Hoogte

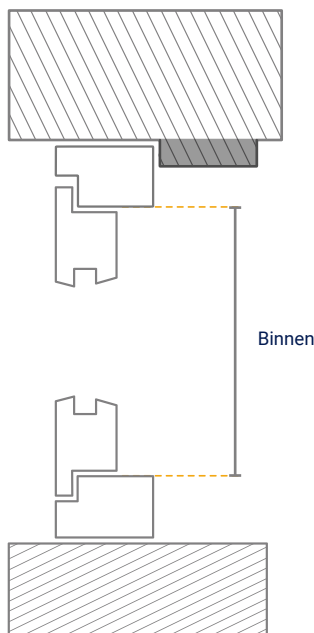

Let op:

De Kozijnmakelaars neemt de maten exact overzoals u ze doorgeeft, wij zijn niet verantwoordelijk voor verkeerd opgegeven maten.