


Inmeetinstructie vaste deurhor plissé

Lees voordat u gaat meten onze adviezen.

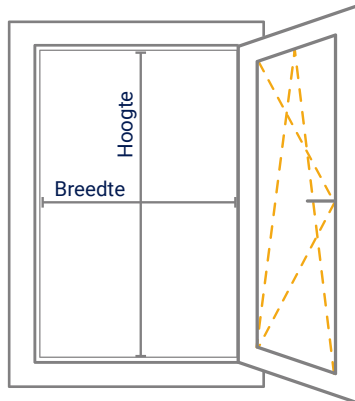

Binnenaanzicht


Adviezen:

- ✓ Raam volledig openen.
- ✓ Gebruik een rolmaat die lang genoeg is om in een keer de breedte en hoogte te meten.
- ✓ Breedte x hoogte op de milimeter nauwkeurig doorgeven.
- ✓ Meet de maat altijd op 3 plaatsen en noteer de kleinste maat.
- ✓ Meet voor de zekerheid alles twee keer.

Meet de hor maat in de dag.

'In de dag': Dit houdt in dat er gemeten wordt tussen de kozijnen. Meet de strakke dagmaat van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Tel hier 52 mm bij op. Dit is de bestelmaat.

Breedte

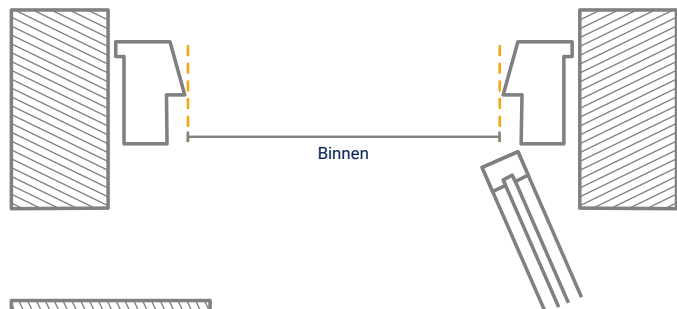

Hoogte



Let op:

De Kozijnmakelaars neemt de maten exact over zoals u ze doorgeeft, wij zijn niet verantwoordelijk voor verkeerd opgegeven maten. Geef met uw bestelling de profieldiepte van uw inkleurhor aan.